


Instruções de montagem Polyvision

1. Abertura da parede: $4 \times \text{Raio} = 75 \text{ mm}$

Tamanho da abertura de tolerância: $\pm 1 \text{ mm}$. Tolerância Alu-frame ao tamanho da abertura: $-2 / -4 \text{ mm}$.

2. Aplique Cola PU na moldura de alumínio.

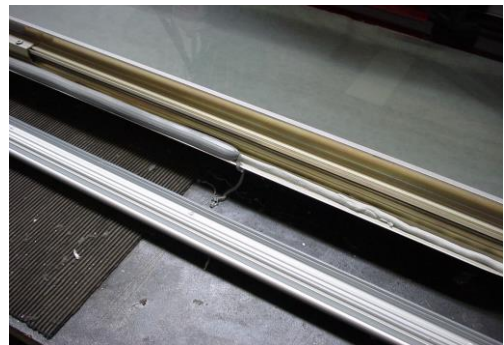

3. Empurre a janela completa para dentro da abertura, de fora. A cola PU preencherá completamente o espaço na flange e grudará a janela na parede.



4. Montagem interna:



a) Aparafuse a primeira braçadeira na parte superior da janela, o mais próximo possível da junta da moldura.

b) Aparafuse a segunda braçadeira no meio da parte inferior lado.

c) Aparafuse duas braçadeiras em cada canto, o mais próximo possível do raio possível.

d) Aparafuse as demais braçadeiras à estrutura, em um distância de 300 mm entre eles.

